

**FRONTLADER:**



**23 4730** **Bosch...** **BSH** **Motorkohlenhalter** **Frontlader**  
FRONTlader 49 6872 in Motorgehäuse mit größerer Belüftung.  
**Bauknecht...** **mit 8 Kontakten**, für mechanische Steuerung  
 4812 902 08006 **ersetzt 6 Kontakte !**  
 4812 903 08084  
**EBD...** **EFS** **FORON** WF 1051  
**Quelle...**  
 0112 997 2 **mit Tachogenerator / mit Thermoschutz**

**23 4525** **Bosch...** **BSH** **Motorkohlenhalter** **Frontlader**  
FRONTlader 49 6871 in Motorgehäuse mit größerer Belüftung.  
**Quelle...** **mit 8 Kontakten**, für elektronische Steuerung  
 0126 286 4 **ohne Tachogenerator / mit Thermoschutz**

**23 4887** **Bosch...** **BSH** **Motorkohlenhalter** **Frontlader**  
FRONTlader 49 6876 in Motorgehäuse mit größerer Belüftung.  
**mit 8 Kontakten**, für elektronische Steuerung  
**GAGGENAU** **ohne Tachogenerator / ohne Thermoschutz**

**23 5042** **Bosch...** **BSH** **Motorkohlenhalter** **Frontlader**  
FRONTlader 49 6875 in Motorgehäuse mit größerer Belüftung.  
**Quelle...** **mit 8 Kontakten**  
 0084 109 8  
**BRANDT**|93x3530 **mit Tachogenerator / ohne Thermoschutz**

**Unterschiede für**


**Front- und Toplader:**

- 1. Kontaktanzahl
- 2. Tachogenerator
- 3. Thermoschutz

**1. Kontaktanzahl**



**2. Tachogenerator**

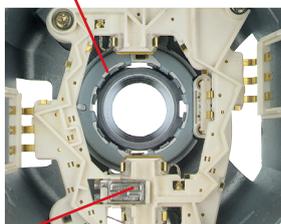

**3. Thermoschutz**

**TOPLADER:**



**23 4526** **Bosch...** **BSH** **Motorkohlenhalter** **Toplader**  
TOPlader 09 2024 in Motorgehäuse mit größerer Belüftung.  
**mit 6 Kontakten**, für mechanische Steuerung  
**mit Tachogenerator / mit Thermoschutz**

**23 4935** **Bosch...** **BSH** **Motorkohlenhalter** **Toplader**  
TOPlader 09 6357 in Motorgehäuse mit größerer Belüftung.  
**mit 8 Kontakten**  
**ohne Tachogenerator / mit Thermoschutz**