


Ersatz des Energieregler 2000 durch konventionelle Energieregler

Der Ersatz ist bei Geräten mit Induktion oder Siebensegmentanzeige nicht möglich !

- bei Induktion keine Funktion,
- bei Siebensegmentanzeige fehlende Restwärmeanzeige und Kochstellenanzeige.

1. Das Leistungsteil ist wie folgt anzuschließen (Beispiel):

(Der Kleinspannungstrafo des ER2000 ist primärseitig abzuklemmen, der Anschluß der Knebelbeleuchtung ist nicht bei allen Modellen möglich).

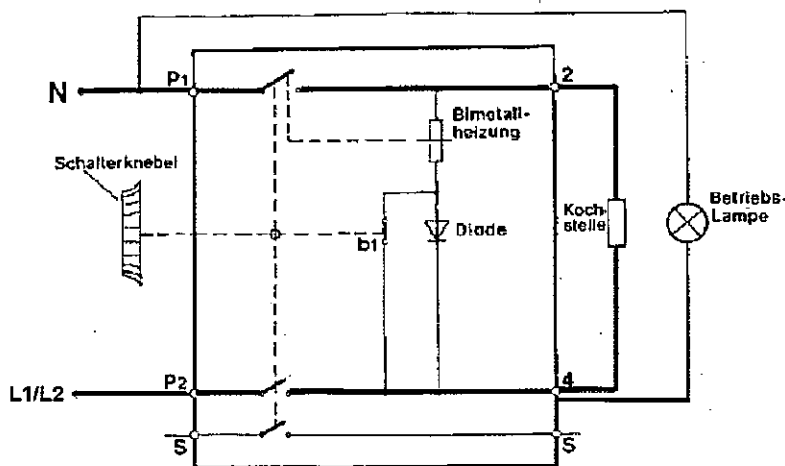

ER2000 (alt)	Energieregler (neu)
5	2
1-2-6	P1 + Lampe
3	P2
4	4 + Lampe

2. Benötigte Ersatzteile:

Energieregler	(4 St.)	315 078 824/2
Schraube M4x6	(6 St.)	5027 732 200/9
Kabelbinder	(3 St.)	899 669 915 714/6
AMP-Stahlstecker, 0.8mm ²	(10 St.)	899 298 001 301/5
Isolierhülse für AMP-Stecker	(4 St.)	899 669 808 347/5
Silikonleitung	(1 mtr.)	899 661 908 338/0
Huckepack-Stecker	(5 St.)	899 669 915 330/1

3. Der Umbau hat folgende Veränderungen zur Folge:

Es entfällt:

- „Kindersicherung“
- Ankochautomatik
- Automatische Abschaltung der Kochstellen
- Benutzerführung
- Knebelbeleuchtung (teilweise)

! Durchführung von Reparaturen an elektrischen Geräten nur von Fachkräften unter Beachtung der ! geltenden Vorschriften!